この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可 能性が想定される内容を示しています。

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性および 財産の損害の可能性が想定される内容を示しています。

] 箱の中身を確認

不足や損傷しているものがあるときは、お買い上げの販売店にご連絡ください。



本体や排紙トレイなどに貼られている保護テー プや保護材をすべて取り外してください。

電源コード



初期充てん用インクカートリッジ(4色)



ソフトウェアと電子マニュアルが収録 されています。

ソフトウェアディスク

モジュラーケーブル(6極2芯タイプ)



• 保証書

パソコンと本体を接続するため の USB ケーブルは同梱されて いません。別途ご用意ください。

2. 設置・電源の接続

ネットワーク環境で使用するときは、ネットワーク設定中にパソコンとプリンターの両方を操作するため、設定終了後に設置することをお勧め


準備ガイド(本書)

操作ガイド

AC100V以外の電源は使用しないでください。

漏電による事故防止について


本製品の電源コードには、アース線(接地線)が付いています。アース線を接地すると、万が一製品が漏電し たときに、電気を逃がし感電事故を防止できます。コンセントにアースの接続端子がない場合は、アース線端 子付きのコンセントに変更していただくことをお勧めします。コンセントの変更については、お近くの電気工 事店にご相談ください。アース線が接地できない場合でも、通常は感電の危険はありません。

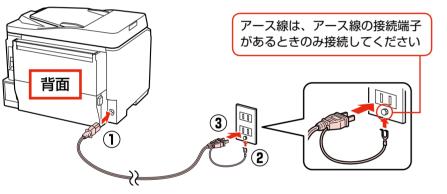

水平で安定した場所に設置して、コンセントに接続する

直射日光の当たる場所や冷暖房器具の近くには置かないでください。








押す

上記画面を確認する

日時の設定



①【▲】か【▼】ボタンで 日付表示形式を選択する ②【OK】ボタンを押す

ファクス使用時に必要な日時を設定します。



③ テンキー(数字キー)で 日付を設定する ④【OK】ボタンを押す

⑤【▲】か【▼】ボタンで 時刻表示形式を選択する ⑥【OK】ボタンを押す




時刻を設定する



は【▲】か【▼】ボタンで AM・PM を選択する ⑨【OK】ボタンを押す

4. インクカートリッジのセット

- 初回は必ず付属の初期充てん用インクカートリッジをご使用ください。
- 製品の内部は、操作部分(イラストの赤色で示した部分)以外には手を触れないでください。

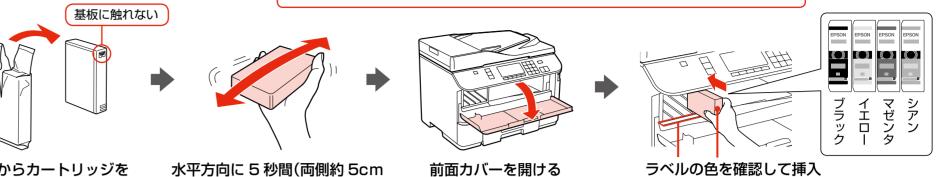


袋からカートリッジを 取り出す


の振り幅で 15 回程度)振る

前面カバーを開ける

ラベルの色を確認して挿入

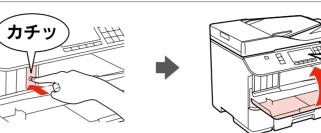

4色すべてをセットする 前面カバーを閉じる

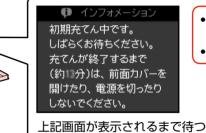

● 前面カバーを 開けない 電源を切らない 初期充てんが終了しました。 OK 終了 初期充てん完了

初期充てんが始まらないときは? カートリッジを正しくセットしてください。

- ※ 同梱のインクカートリッジは初期充てん用です。購入直後のインク初期充てんでは、プリントヘッドノズル(インクの吐出孔)の先端部分までインクを満たして印刷できる状態にするため、 その分インクを消費します。そのため、初回は 2 回目以降に取り付けるインクカートリッジよりも印刷できる枚数が少なくなることがあります。
- ※ カタログなどで公表されている印刷コストは、JEITA(社団法人電子情報技術産業協会)のガイドラインに基づき、2回目以降のカートリッジで算出しています。

5. 電話回線と接続

ファクスとして使用するには、付属のモジュラーケーブルで本製品を電話回線に接続する必要があります。

■ 接続方法

本製品は一般加入電話回線(PSTN)で使用できます。ただし、以下のシステムや電話回線では使用できないことがあります。

ケーブル接続のほかに、電話番号の振り分けなどの設定が必要になることもあります。詳しくは、ADSL モデムやターミナル

- 構内交換機(PBX)を使用した内線電話システム
- PBXとは、企業などの内線電話システムで使われている、電話 デジタル回線 (ISDN) 番号の最初に O などの番号を付けて外線発信する回線のことです。 ● 加入電話回線との間にターミナルアダプター・VoIP
- 各種サービス(キャッチホンなど)の提供を受けている電話回線

アダプター、ダイヤルアップルーターなど接続機器のマニュアルをご覧ください。

- ADSL や光ファイバーなどの IP 電話回線
- アダプター・スプリッター・ADSL ルーターなどの各
- 種アダプターを接続しているとき
 - 外付電話機を使用しないときは、 キャップを取り外さないでくだ
 - ▶ 電話回線の状況や地域などの条件によって使用で きないことがあります。

• 本書で説明している接続方法は代表例です。すべ


ての接続方法を保証するものではありません。


外付電話機を接続するときは、

右図のように EXT. ポートの

キャップを取り外してください。

ドアホン・ビジネスホンには対応していません。

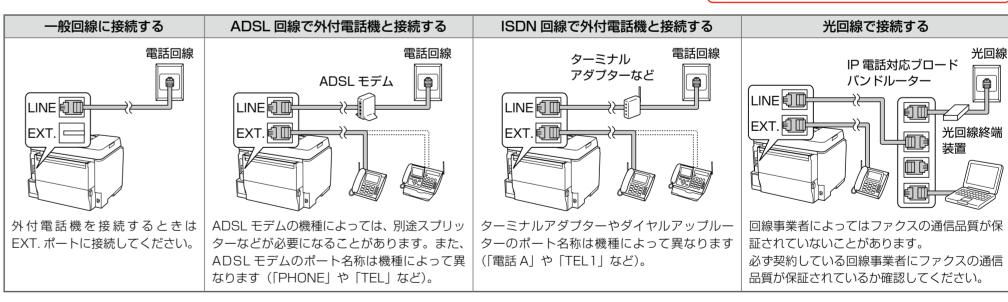


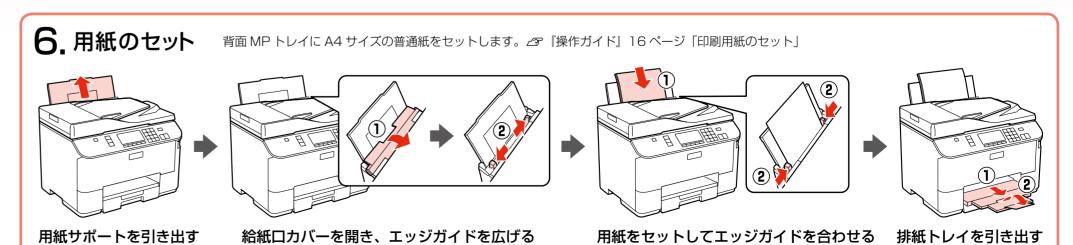




7. パソコンとの接続方法の選択 本製品は以下の接続に対応しています。はじめに、あなたが接続したい方法を選んでください。


有線 LAN と USB 接続は同時利用できます。

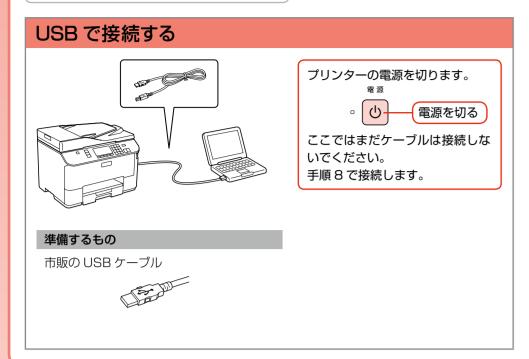

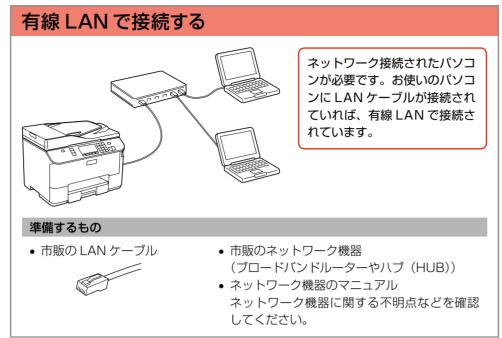

8. ソフトウェアのインストールとパソコンの接続設定

Windows では、パソコンがインターネット接続されているときに、Web から最新のドライバーなどを自動で入手してインストールできます。

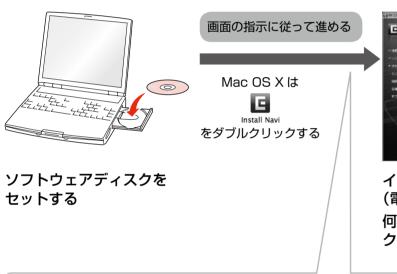

#6 472h-A



【終了】ボタンが表示 されたら終了です。

インストールするソフトウェアを選択する (電子マニュアルがチェックされていることを確認) 何を選択するかわからないときは、すべてをチェッ クすることをお勧めします。

るユーザー)でログオンしてください。また、管理者のパ | 示されたら、[InstallNavi.exe の実行] をクリックします。 スワードが求められたときは、パスワードを入力して続行 | 続けて表示される「ユーザーアカウント制御」画面では作 してください。

「コンピューターの管理者」アカウント(管理者権限のあ | Windows 7・Windows Vistaで「自動再生」画面が表 業を続行してください。

以上で準備は終了です。この後は『操作ガイド』(紙マニュアル)をご覧ください。

ネットワーク設定がわからないときや、ネットワークプリンターをパソコンに追加したいときは『ネットワークガイド』(電子マニュアル)をご覧ください。

本製品の対応 OS は Windows XP (SP1 以降)・Windows XP Professional x64 Edition・Windows Vista *・Windows 7 *・Windows Server 2003 *・Windows Server 2008 * Windows Server 2008 R2(以上の総称を「Windows」と記載)、Mac OS X v10.4.11・Mac OS X v10.5.x・Mac OS X v10.6.x(以上の総称を「Mac OS」と記載)です。 *:32 ビット版・64 ビット版に対応。

最新の OS 対応状況の詳細は、エプソンのホームページをご覧ください。

< http://www.epson.ip/support/taiou/os/ >

インストール中にわからないことがおきたら



、接続エラーが表示された

ケーブルの接続方法がわからない

■USB ケーブルの接続方法

USB ケーブルは、

LAN ケーブルは、 下のコネクターに接続

上のコネクターに接続

■LAN ケーブルの接続方法

接続エフーか衣示されいと 画面の指示に従って機器の接続をやり直してください。それでもエ ラーが表示されるときは、[ネットワーク接続診断]をしてくださ い。詳しくは、『ネットワークガイド』(電子マニュアル)ー「ネット ワーク接続の確認」をご覧ください。

『ネットワークガイド』(電子マニュアル) は、パソコンのデスクトッ プ上のアイコンをダブルクリックして表示します。

[ネットワーク接続診断] とは、プリンターとパソコン間の通信ができないな どのトラブル発生時に、どこに問題があるかを診断する機能です。



画面の説明がわからない 以下の内容を確認して、インストールを進めてください。

- ■Windows で新しいハードウェアを追加するためのウィザード画面が表
- USB 接続を選択していたら 本製品の電源を切り、「キャンセル」をクリックして画面を閉じてください。
- 有線 LAN 接続を選択していたら 何もクリックせずにインストールを続行してください。
- ■セキュリティーに関する画面が表示された
- 右の画面が表示されたら、[ブロック を解除する]をクリックしてください。



• 市販のセキュリティーソフトが表示した画面で [ブロックする] や [遮断する] はクリックしないでください。

市販のセキュリティーソフトの中には、以上の作業をしても通信できないも のがあります。そのときは、市販のセキュリティーソフトを終了してから、 本製品のソフトウェアをインストールしてください。

■ Windows でファイアウォール警告画面が表示された

「Windows ファイアウォールに登録】 チェックボックスを選択して〔次へ〕を クリックしてください。





ローザーズガイド、またはネットワークガイドアイコンがデスク トップにない

以下のフォルダーから起動してください。

< Windows >

[スタート] - [すべてのプログラム] - [Epson Software] - [Epson Manual] -[EPSON PX-B750F ユーザーズガイド(またはネットワークガイド)]

< Mac OS X >

[起動ディスク] - [アプリケーション] - [Epson Software] - [Epson Manual] - [EPSON PX-B750F ユーザーズガイド(またはネットワークガイド)]

指定のフォルダーにマニュアルがないときは、ソフトウェアディスクから電子マ ニュアルをインストールしてください。

USB 接続からネットワーク接続へ変更したいときは

手順8「ソフトウェアのインストールとパソコンの接続設定」をやり直してください。